ПАСПОРТ - ИНСТРУКЦИЯ по ЭКСПЛУАТАЦИИ

вытяжные декоративные вентиляторы серии:


FLAGMAN (ФЛАГМАН)

PROFITVENT

с опциями:

☐ СТАНДАРТ (BASE) ☐ ТАЙМЕР (TIMER)

☐ ТАЙМЕР + ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ (TIMER+HUMIDISTAT)

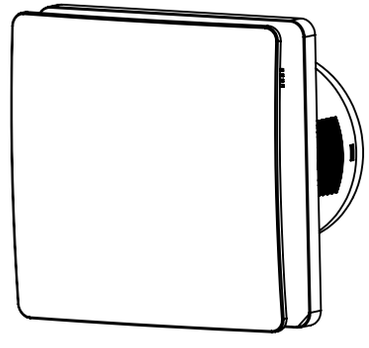

EAC

Перед началом эксплуатации вентилятора внимательно прочтите данное руководство!

Все работы по монтажу, подключению и обслуживанию вентилятора - проводить только при снятом напряжении сети.

Убедитесь, что электрическое питание выключено!

Это изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
Это изделие должно быть утилизировано в местах, разрешенных для переработки электрических и бытовых приборов.

Вентилятор осевой бытовой накладной предназначен для удаления неприятных запахов и лишней влаги из туалетных, ванных комнат, а так же из других малых и средних помещений, нуждающихся в вентиляции.

Вентилятор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.


По типу защиты от поражения электрическим током вентиляторы относятся к приборам II класса (220-240V ~ 50/60Hz).

Подключение вентиляторов производится специалистами - электриками, имеющими специальный допуск к выполняемым работам.
Запрещается эксплуатация вентиляторов за пределами указанного температурного диапазона (от +1°С до + 40°С).

Запрещается установка вентилятора в одну вентиляционную магистраль с дымовыводящей трубой от устройств, имеющих топливные горелки.


ВНИМАНИЕ: убедитесь, что электрическое питание выключено!

УСТАНОВКА вентилятора на СТЕНУ

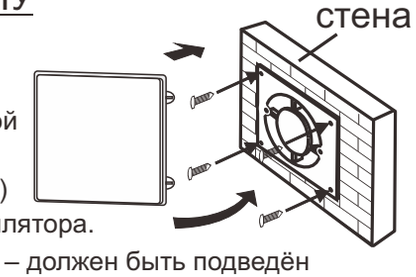

1. Установка осуществляется в заранее подготовленное вентиляционное отверстие (или воздуховод), соединенное с вентиляционной шахтой.
Убедитесь, что диаметр отверстия (воздуховода) подходит для монтажа выбранной модели вентилятора.

2. Электрический кабель (в комплект не входит) – должен быть подведён к вентиляционному отверстию, подключение вентилятора осуществляется по схеме, указанной в настоящей Инструкции, исходя из опций вентилятора.

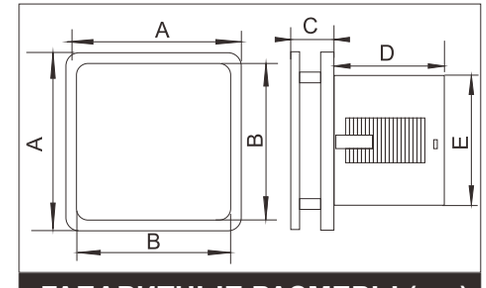

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

вентилятор	A	B	C	D	E
FLAGMAN 100	158	133	39	81	99

Вытяжные вентиляторы FLAGMAN оснащены современным двигателем с мощным потоком воздуха!

Старайтесь обеспечить вент-подготовку без резких отводов (изгибов) после фланца вентилятора.


Надежно закрепите воздуховоды во избежание вибрации, обеспечьте свободный ход обратного клапана!


Вышеуказанные действия напрямую влияют на уровень комфорта и повышают качество жизни!


3. Снимите переднюю крышку вентилятора, приложите его к стене и отметьте четыре точки крепления и ввод кабеля, затем просверлите отверстия.
4. Проведите электрический кабель через кабельный ввод и закрепите корпус вентилятора в нужном положении.
5. Подключите электрический кабель к плате вентилятора по соответствующей схеме.
6. Настройте (при их наличии) опции Таймер и Датчик влажности согласно настоящей Инструкции.
7. Закрепите переднюю крышку вентилятора. Всё готово к работе!


УСТАНОВКА вентилятора в ПОТОЛОК


1. Вертикальная установка вентилятора (в потолок) аналогична установке на стену. Вентиляторы FLAGMAN оснащаются двигателем на шарикоподшипниках, позволяющим размещать вентиляторы в любом положении.
2. При установке вентилятора в потолок – учитывайте габариты фланца вентилятора с учетом открытия обратного клапана – чтобы он имел свободный ход.
3. При монтаже, по возможности, старайтесь избегать резких переходов воздуховода сразу после фланца вентилятора – так он будет работать максимально эффективно!

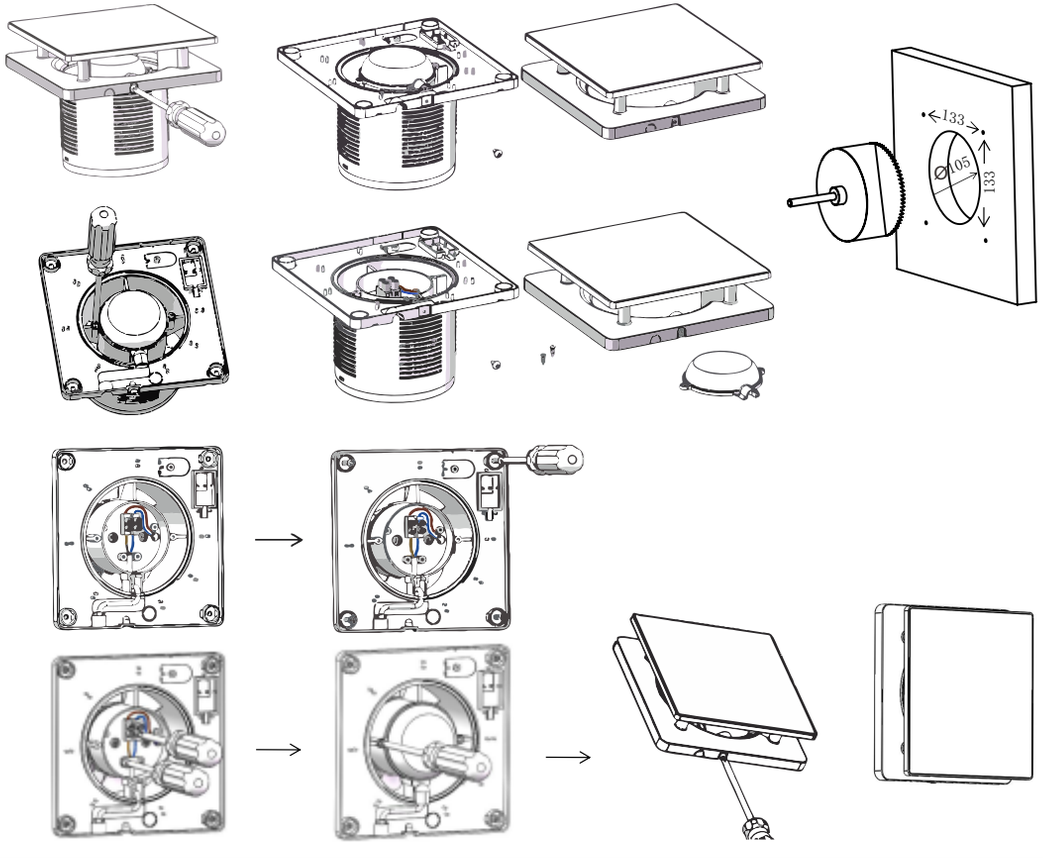


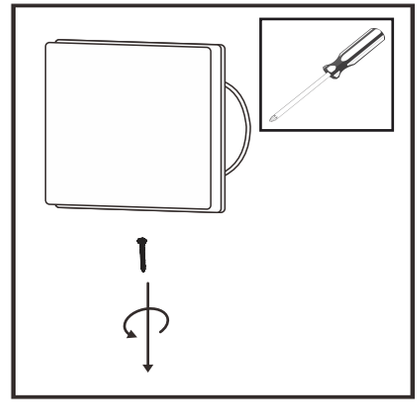


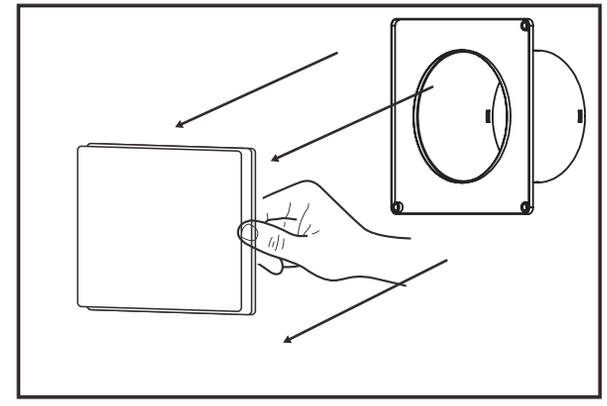

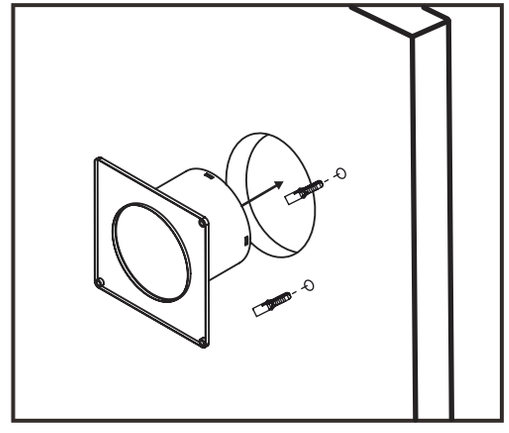

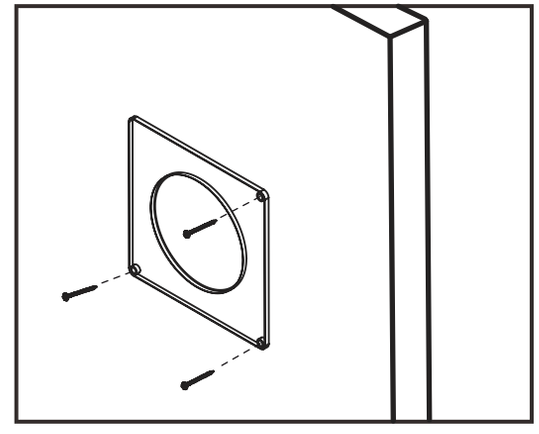

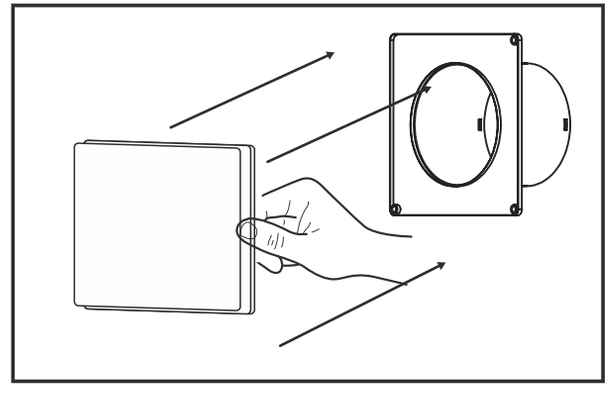

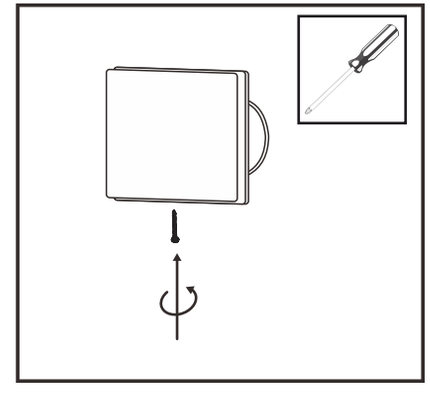

ВНИМАНИЕ: рекомендуем доверить установку вентилятора квалифицированным специалистам!

Вентилятор FLAGMAN с ДАТЧИКОМ ВЛАЖНОСТИ
индекс **«H»** в артикуле вентилятора

Вентиляторы с датчиком влажности оснащены электронным гигростатом, который регулируется в диапазоне от 60 до 90 % RH (относительной влажности) и таймером, регулируемым в диапазоне 1,5,15 или 30 минут. Необходимый уровень влажности и время работы выбираются с помощью 8 DIP переключателей, расположенных на плате. Каждый переключатель имеет два положения [ON (1) и OFF (0)], которые выбираются с помощью небольшой отвертки, поставляемой вместе с вентилятором:

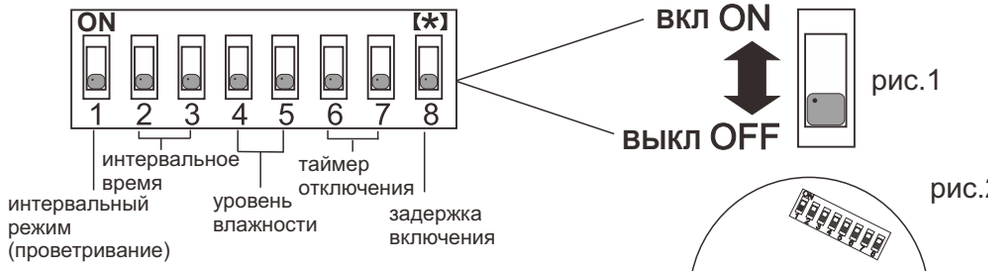


рис.1

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Вентилятор подключается к электросети двумя проводами: L и N (рис.2). Вентилятор включается автоматически, когда уровень влажности в помещении будет выше установленного. Вытяжка автоматически останавливается, когда влажность достигает заданного уровня (-3%). Если установлен таймер отключения – вентилятор отключится при достижении требуемого уровня влажности (-3%) и через установленное на таймере время.

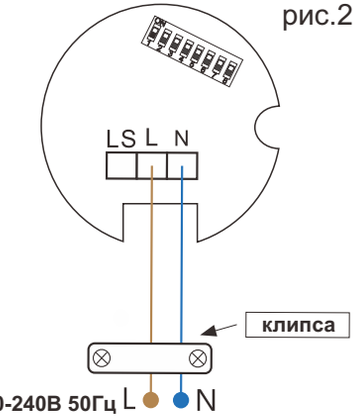


рис.2

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ с ВНЕШНИМ выключателем

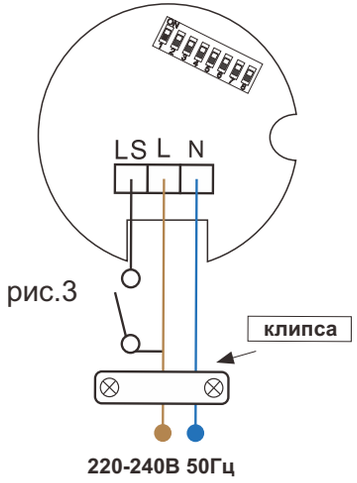



рис.3

К вентилятору подключается внешний выключатель (как правило освещения) на клемму LS (рис.3). Выключатель может прервать работу гигростата вентилятора, когда уровень влажности в помещении ниже выбранного. В этом случае вытяжка продолжает работать в течение заданного периода времени (по настройкам таймера отключения) после отключения выключателя (освещения).

ВАЖНО: когда уровень влажности в помещении выше установленного – автоматика вентилятора не отреагирует на внешний выключатель LS и вентилятор продолжит свою работу.

настройки DIP: режим проветривания


интервальный режим

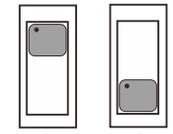

Режим проветривания: вентилятор работает независимо от датчика влажности - через промежутки времени. Это удобно для предотвращения постоянной работы вентилятора, когда уровень влажности постоянно высокий. Также режим позволяет вентилятору работать, когда уровень влажности постоянно низкий.
Или нужно периодически вытягивать воздух из помещения.
Вентилятор автоматически включается на один час, независимо от уровня влажности. Потом выключается и включается снова - по заданному интервальному времени: DIP 2-3.

интервальное время

Выбор времени включения интервального режима

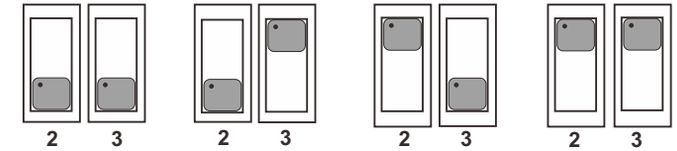


ВАЖНО: режим проветривания DIP1 - НЕ РАБОТАЕТ совместно с датчиком влажности! У этих режимов разная логика: включайте проветривание, когда длительный период не пользуетесь помещением - для его принудительной вентиляции через промежутки времени (DIP2-3). Когда требуется постоянно убирать влагу - отключите DIP1 и вентилятор будет автоматически функционировать по датчику влажности!

настройки DIP: датчик влажности


уровень влажности

Гигростат включает вытяжной вентилятор, когда влажность воздуха соответствует установленным параметрам DIP 4-5 (-3%). Вентилятор отключается, когда влажность падает ниже заданного уровня и через установленный период DIP 6-7 по таймеру отключения.

уровень влажности в помещении (%)

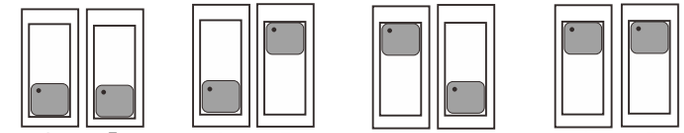


таймер отключения (в минутах)

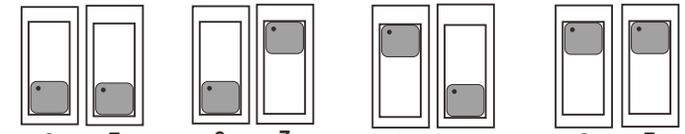

задержка запуска
с внешним
выключателем SL

Функция задержки включения вентилятора через внешний выключатель SL. Вентилятор включится через 50 секунд – после включения выключателя. Если внешний выключатель SL был нажат менее 50 секунд – вентилятор НЕ включится!

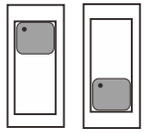

8 ON ВКЛ 8 OFF ВЫКЛ


интервальный режим	**OFF**
интервальное время	**4 часа**
уровень влажности	**60%**
таймер отключения	**1 мин.**
задержка запуска	**OFF**

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ (по умолчанию)


Подключение вентиляторов **FLAGMAN** с ТАЙМЕРОМ индекс **«Т»** в артикуле вентилятора

- подключите ФАЗУ (L), НЕЙТРАЛЬ (N) и УПРАВЛЯЮЩУЮ клемму (T)
- настройте Таймер задержки на желаемое время

установка таймера

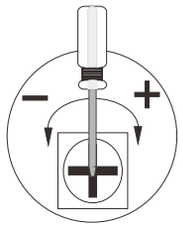

ТАЙМЕР по умолчанию
- установлен на 2 минуты

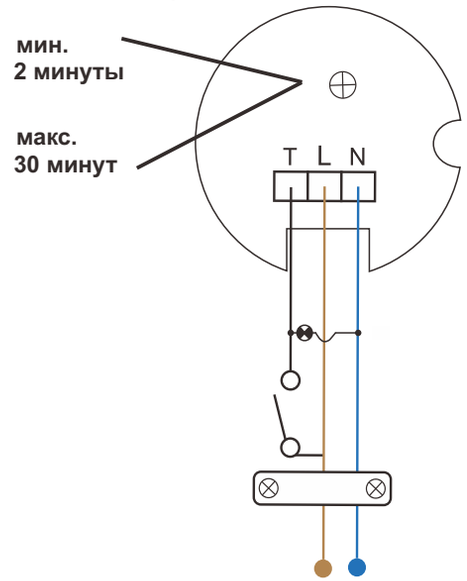

220-240В 50Гц

не затягивайте винтовые клеммы слишком сильно!
для настройки платы - используйте подходящий инструмент!

технические характеристики

СЕРИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ	ДИАМЕТР (мм)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (Вт)	ВРАЩЕНИЕ (об/мин)	ПОТОК (м3/ч)	ДАВЛЕНИЕ (Па)	ШУМ дБ (А)	ВЛАГОЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ	ВЕС (кг)
FLAGMAN 100	99	220-230	50	12	2350	100	20	30	IP X4	0.5

Материал корпуса: ABS пластик

Уважаемый ПОКУПАТЕЛЬ – благодарим Вас за выбор вентиляционного оборудования ТМ PROFITVENT!

Серия FLAGMAN – это высококачественные и современные вытяжные вентиляторы из ABS пластика, с обратным клапаном, с высокой производительностью, комфортным уровнем шума и превосходными техническими характеристиками. Подходят для большинства небольших помещений в Вашем доме или офисе, где требуется тихая вытяжка.

При постоянной эксплуатации рекомендуем раз в 6 месяцев производить чистку вентилятора: удалять пыль с пластиковой крыльчатки используя мягкую сухую щётку или ткань. При использовании моющих средств - протирайте всё поверхности насухо, исключите попадание влаги на электродвигатель!
Данные работы производить при отключении вентилятора от сети!

По окончании срока службы вентилятора или его компонентов они должны быть утилизированы. Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовым элементам, металлическим крепежным деталям.
Демонтаж и разборка вентилятора должны осуществляться квалифицированными специалистами при полном отключении его от электропитания!

На вентиляторы серии FLAGMAN предоставляется гарантия в течение 2 лет со дня продажи при условии выполнения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и других требований настоящей инструкции.

Адрес сервисного центра:
140005, Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д.15.
Пожелания и предложения по продукции ТМ PROFITVENT Вы можете отправлять на адрес: vk@profitvent24.ru

Попутного ветра! Живите с комфортом!

Страна изготовления: Китай

ИЗГОТОВЛЕНО:
Seicoi Electronic Appliance Co., Limited
адрес: Building 2, Unit 201, No. 6, Huangzhong Nanxi 2nd Road, Jiangyi, Leliu Town, Shunde of Foshan City, Guangdong Province, China

ПО ЗАКАЗУ : ООО "ВЕНТЭКСПРЕСС"
адрес: РФ, 140005, Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная д.15, пом. 1 оф. Б-10